


HEAT DECOR®



*Panele grzewcze na podczerwień
do użytku profesjonalnego.*

IP20

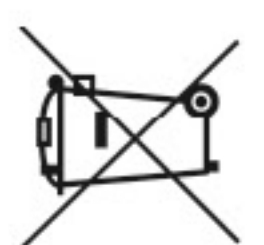

UA.TR.037

CE

HD-EXP 1000

HD-EXP 1500

HD-EXP 1300

HD-EXP 2000


METALOWE PROMIENNIKI PODCZERWIENI




Instrukcja obsługi/Karta gwarancyjna

Charakterystyka techniczna

Parametry		HD-EXP 1000	HD-EXP 1300	HD-EXP 1500	HD-EXP 2000		
Napięcie		220-230				V	
Częstotliwość		50-60				Hz	
Moc		950	1200- 1300	1400- 1500	1800- 1900	W	
Zakres mocy zmianowej		-10% / +5%					
Wymiary							
Długość		1522				mm	
Wysokość		150					
Grubość		44					
Waga brutto		6,5				kg	
Główne ogrzewanie - ogrzewana powierzchnia jest uzależniona od wysokości pomieszczenia (odległości sufitu od podłogi)		3 m	10	13	15	19	m²
		4 m	8	10	11	14	
		5 m	6	8	9	11	
		6 m	5	7	8	10	
Dodatkowe ogrzewanie - ogrzewana powierzchnia jest uzależniona od wysokości pomieszczenia (odległości sufitu od podłogi)		3 m	20	26	30	38	
		4 m	15	20	23	29	
		5 m	12	16	18	23	
		6 m	10	13	15	19	

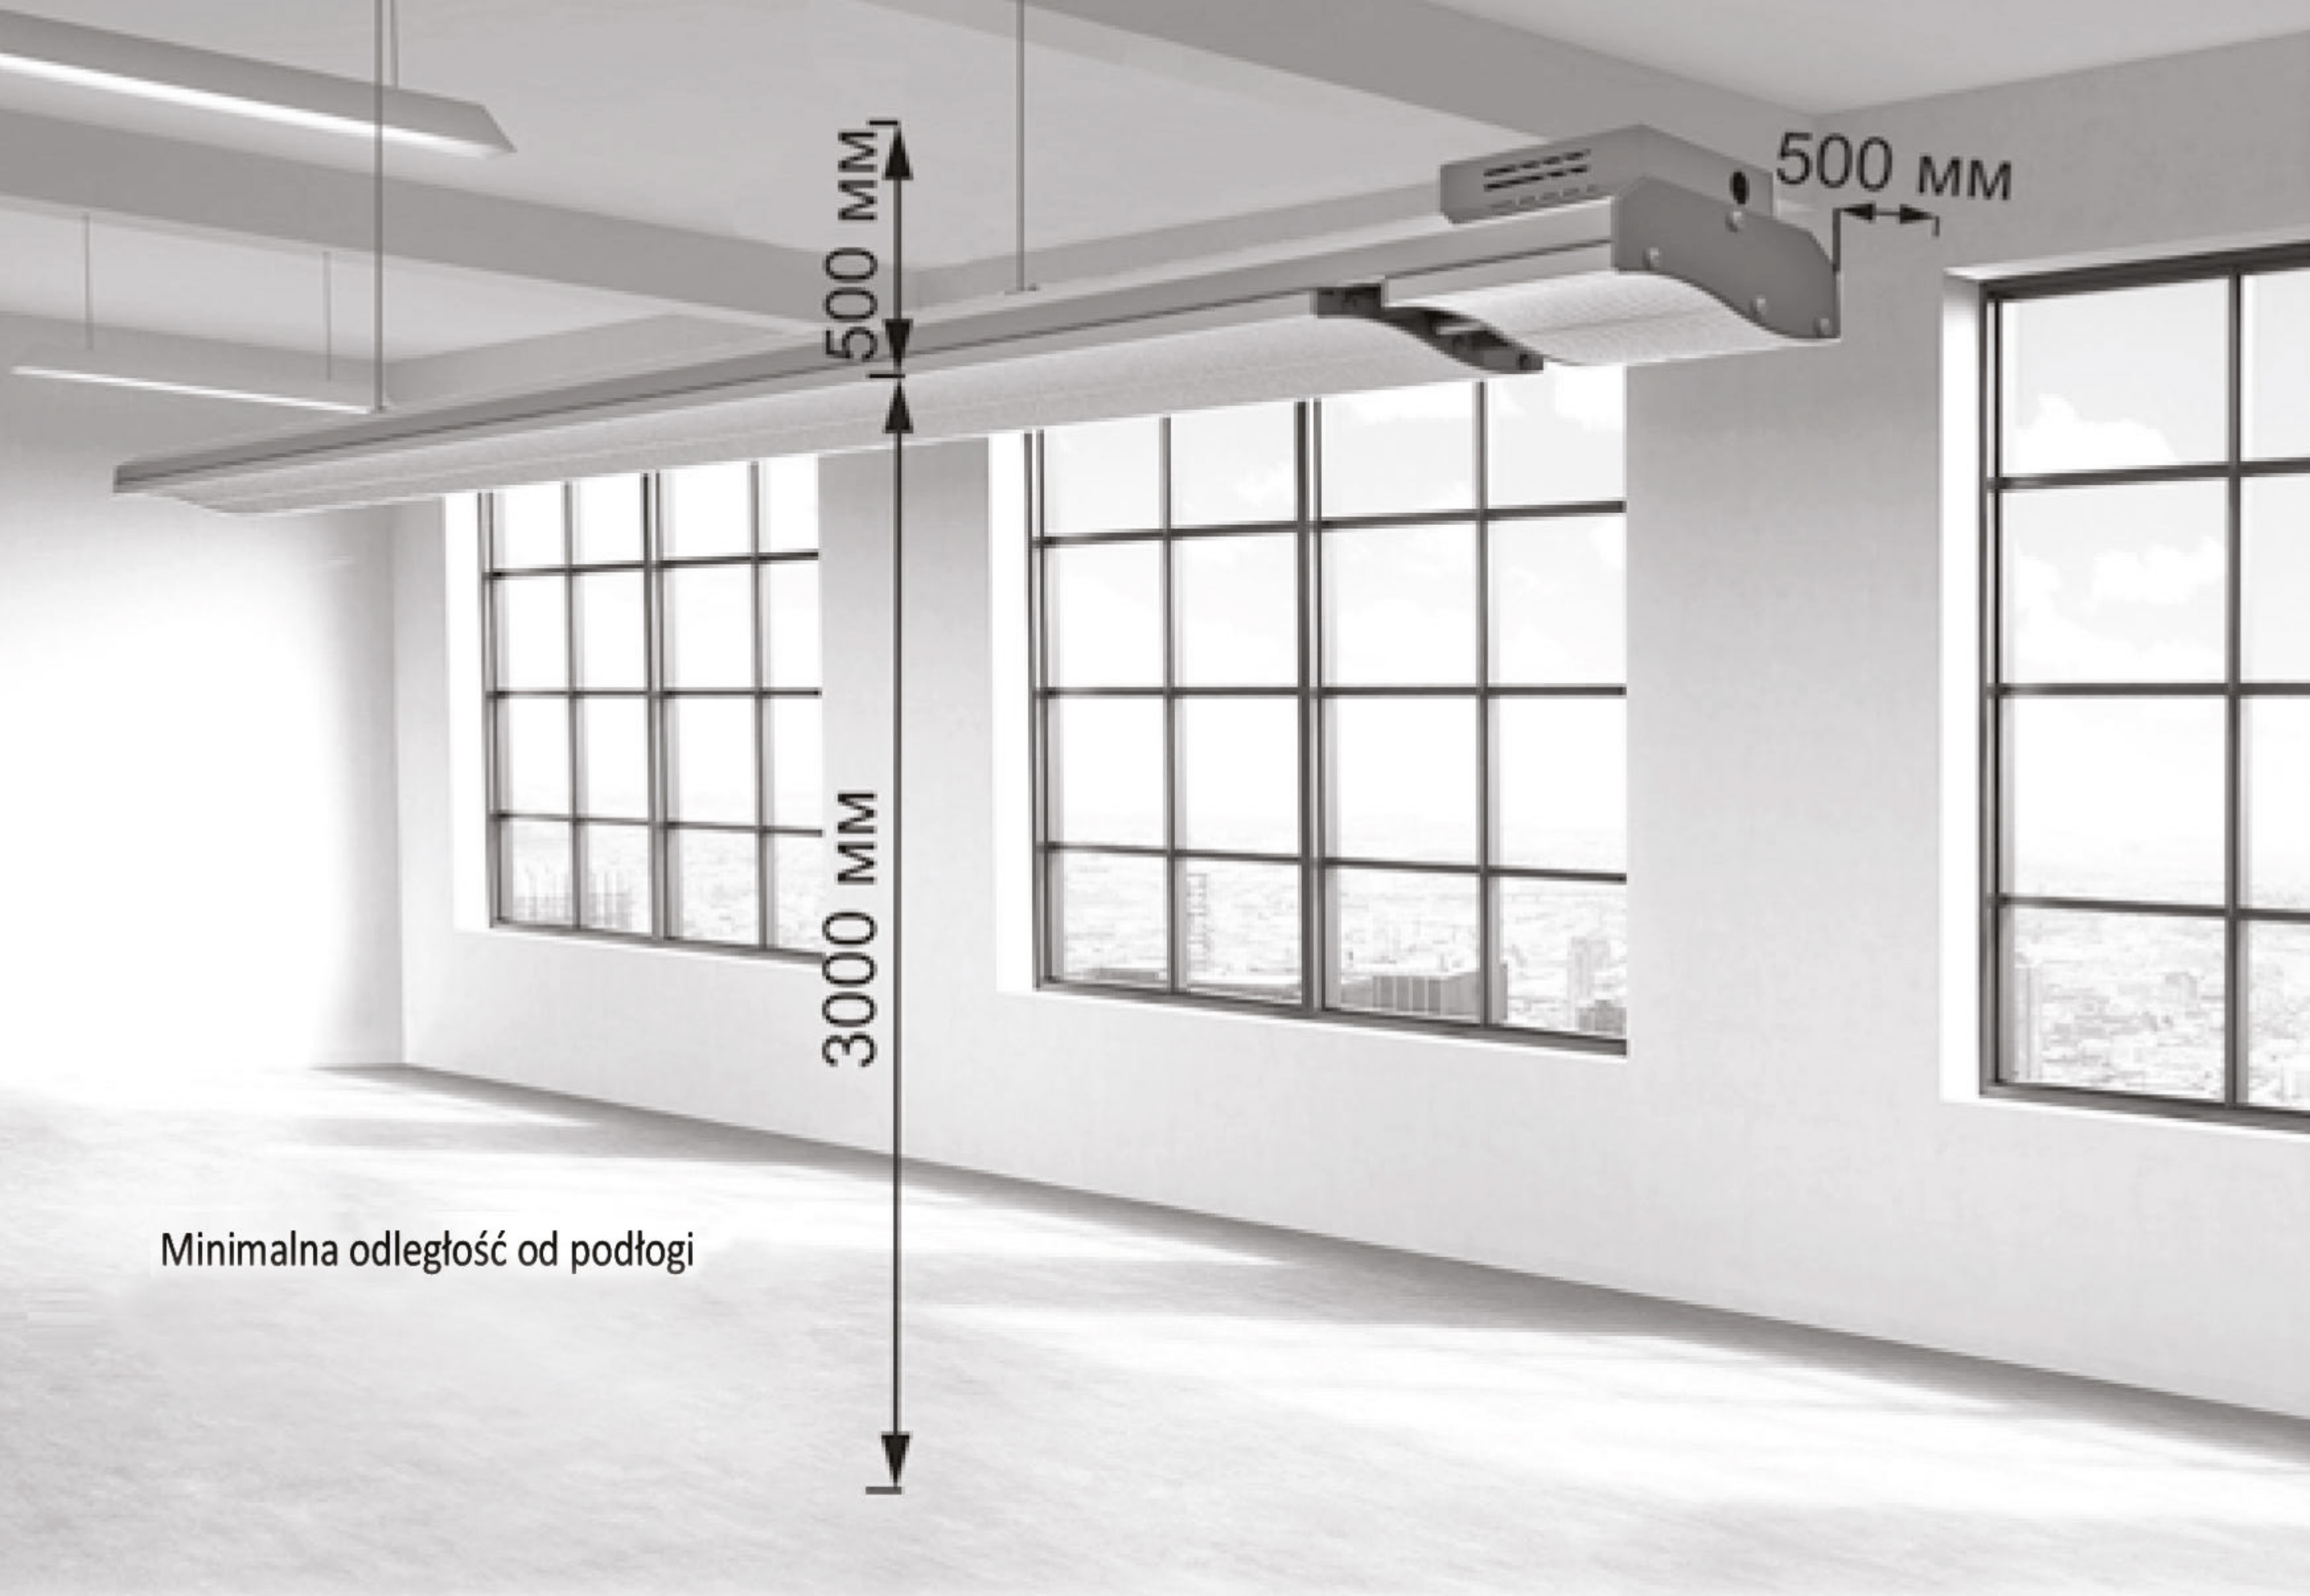

Schemat instalacji dla sufitowego promiennika podczerwieni SW PRO

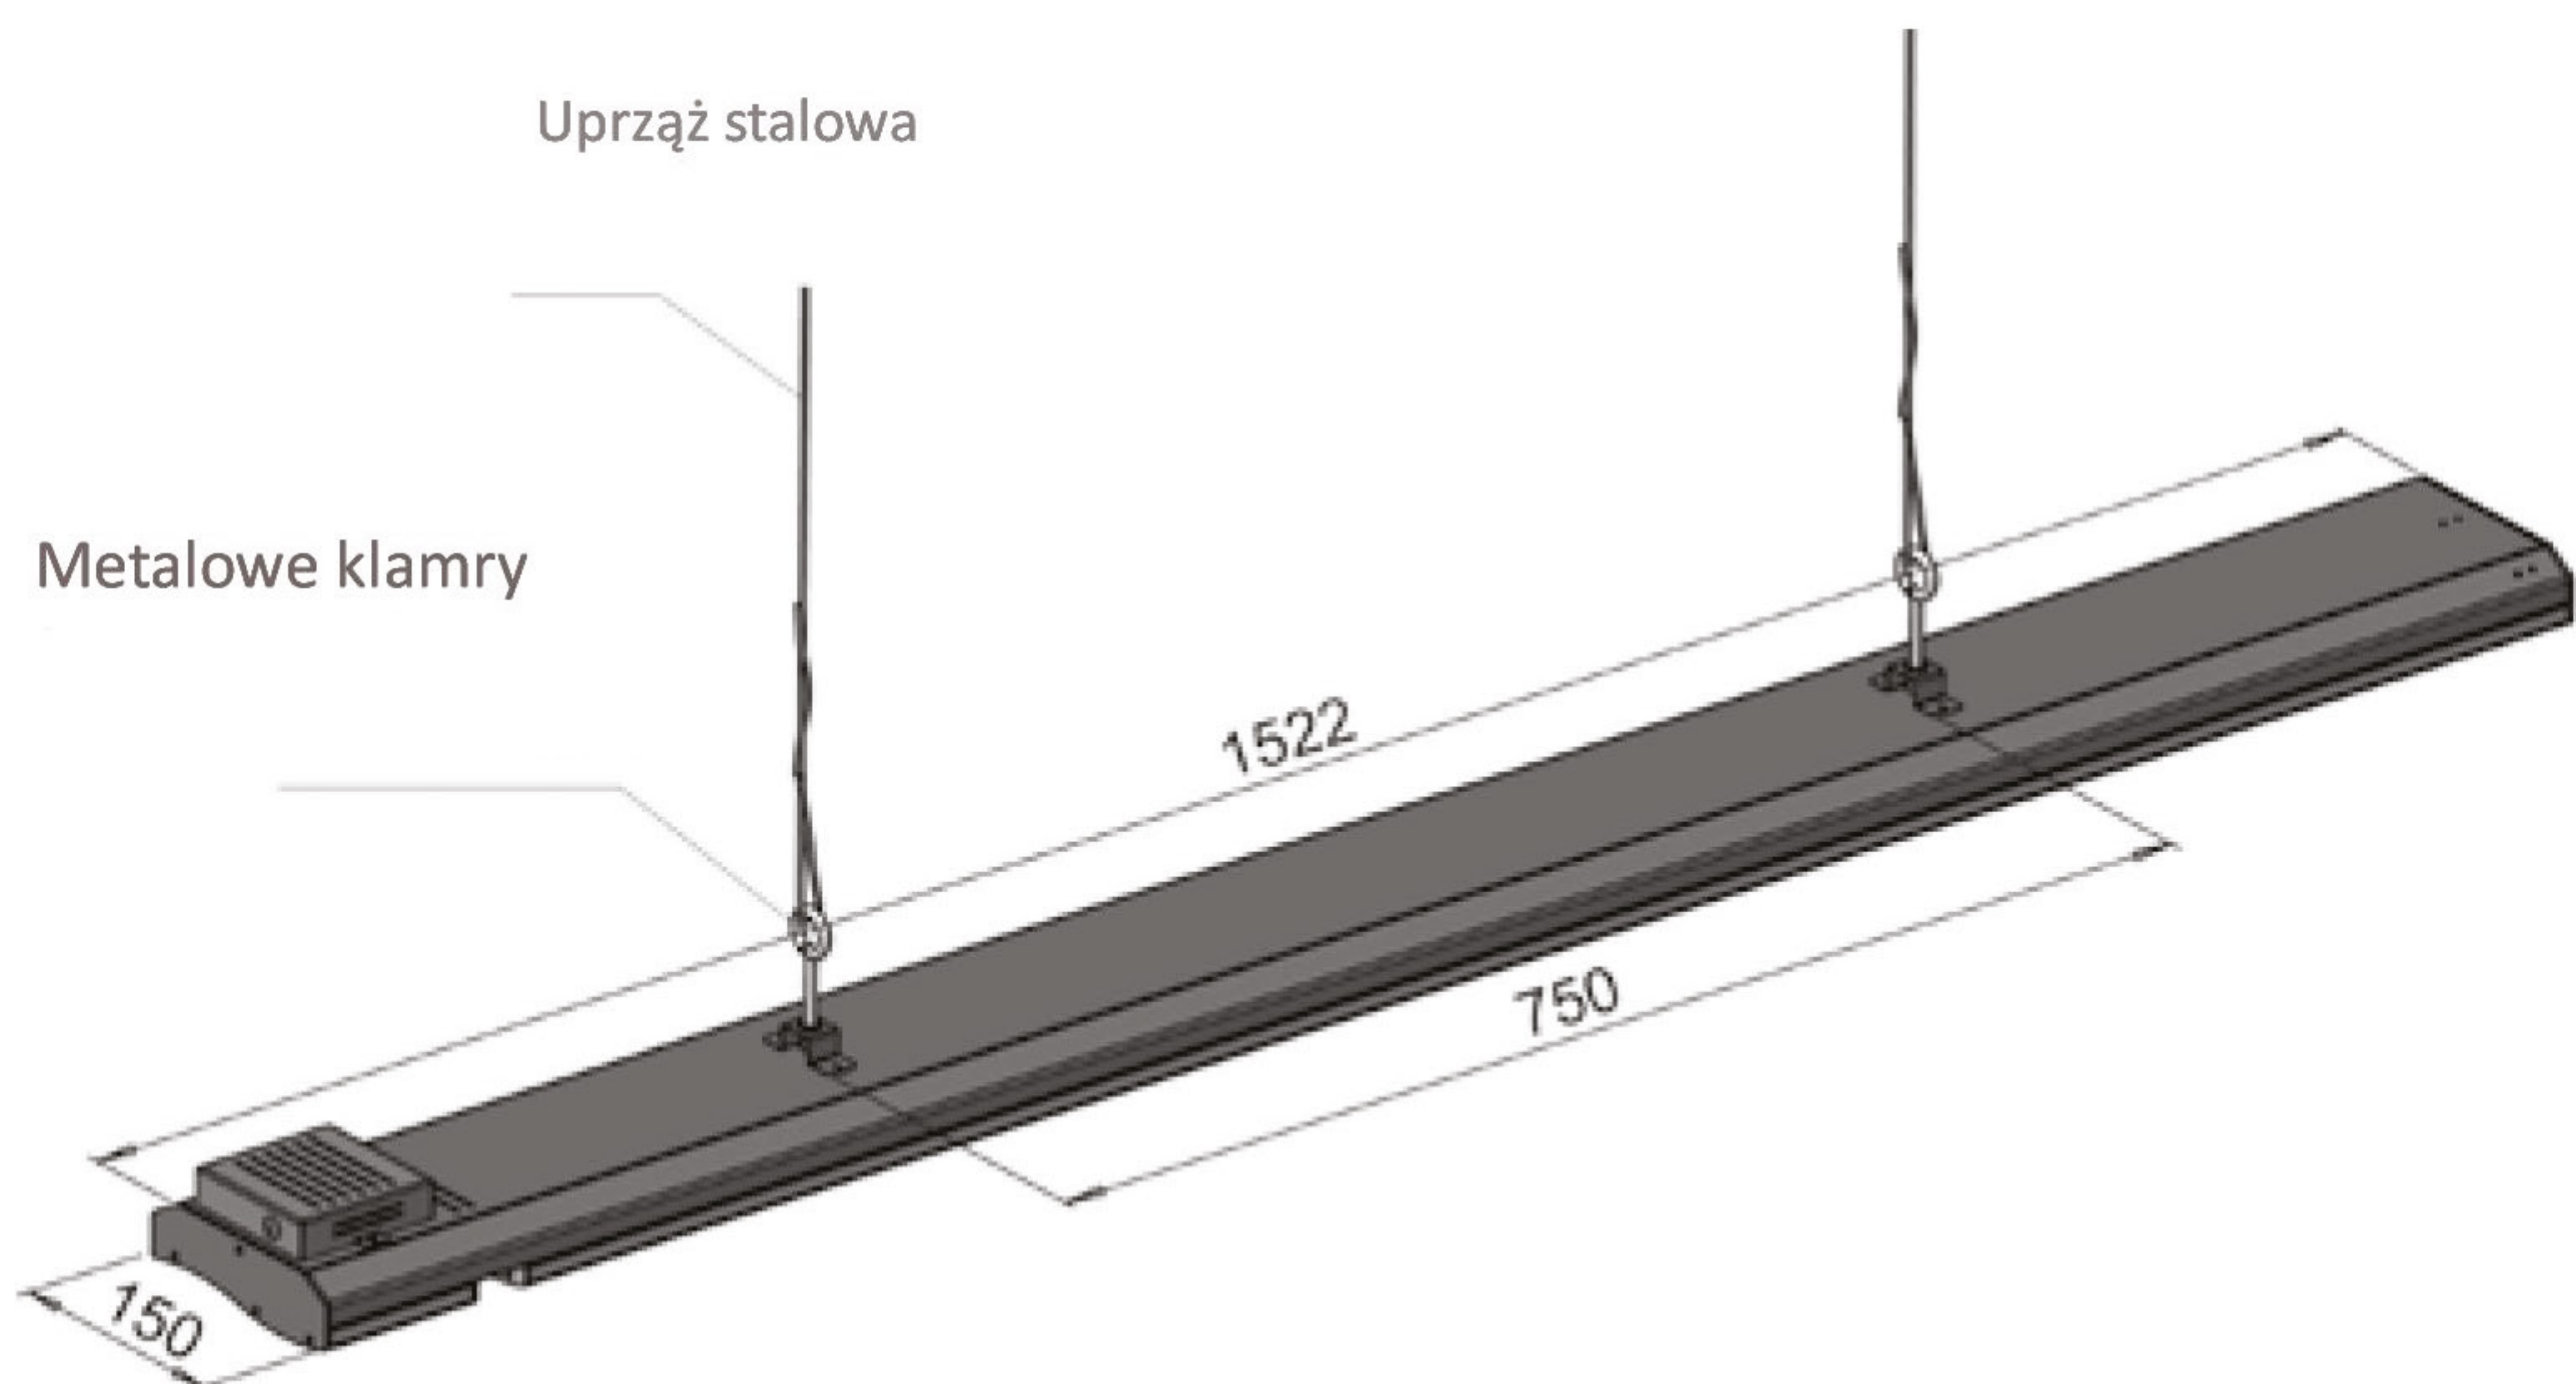

ZESTAW ZAWIERA



Zestaw zawiera

Grzejnik, szt.	1
Metalowe klamry, zestaw/komplet.	1
Instrukcja obsługi (paszport-gwarancja)	1



KARTA GWARANCYJNA

Kupujący

Sprzedający

Model

Numer seryjny

Data sprzedaży



Informacje dotyczące bezpieczeństwa



- Nie zakrywać
- Nie suszyć tkanin
- Nie zakrywać grzejnika w celu zapobiegnięcia przegrzaniu
- UWAGA: powierzchnia grzejnika podczas pracy rozgrzewa się do 270 stopni C, nie dotykać grzejnika podczas pracy – może dojść do poparzenia!

Promienniki podczerwieni SW-PRO zostały zaprojektowane do ogrzewania budynków mieszkalnych, biur, budynków administracji, lokali przemysłowych oraz obszarów roboczych (poza niebezpiecznymi obszarami z kategorii A oraz B).

Grzejnik należy podłączać do natężenia prądu określonego w specyfikacji technicznej. Podczas pracy grzejnik się rozgrzewa, aby zapobiec dotkliwym poparzeniom, nie należy dotykać gorącej powierzchni.

Nie stosować w pobliżu wanien, pryszniców, basenów oraz innych zbiorników wodnych (źródeł wilgoci).

W razie awarii skontaktuj się ze sprzedawcą.

Grzejnika należy używać tylko w celu określonym w specyfikacji (instrukcji). Niewłaściwe używanie grzejnika, niestosowanie się do schematu montażu jest zabronione, może wywołać pożar, porażenie prądem lub wypadek.

Instalacja grzejnika



- Nie należy wieszać grzejnika bezpośrednio nad wejściem

Nie należy podłączać panelu grzewczego przed zakończeniem instalacji. Zabrania się ustawiać meble, sprzęty gospodarstwa domowego oraz artykuły RTV w tym sprzętu komputerowego bliżej niż 50mm od grzejnika, mniejszy dystans może zaburzyć lub uniemożliwić cyrkulację powietrza. Gniazdko elektryczne oraz konektor muszą być zamontowane poza zasięgiem dzieci w celu zadbania o ich bezpieczeństwo.

Schemat montażu grzejnika



- Kabel zasilający nie może stykać się z grzejnikiem,
- Nie należy podłączać grzejnika do instalacji bez przewodu uziemiającego
- Montaż powinien zostać wykonany tylko przez wykwalifikowanego specjalistę
- Nie należy podłączać grzejnika do instalacji elektrycznej która nie posiada bezpiecznika nad prądowego

Grzejnik powinien być podłączony tylko do sprawnej instalacji elektrycznej. Instalacja elektryczna musi być podłączona do bezpiecznika różnicowoprądowego. Kable zasilające oraz wtyczka muszą być pokryte warstwą izolacyjną odporną na wzrost temperatury do 180 st. C. Metalowe haki montażowe muszą mieć średnice min. 2 mm.

Podczas pierwszego uruchomienia grzejnika, zabronione jest użycie bezpieczników różnicowo prądowych o czułości mniejszej niż 100 mA.

Nowe grzejniki muszą być wstępnie połączzone bez bezpiecznika różnicowoprądowego przez ok. 2 dni w celu wysuszenia wilgoci, która może zostać zakumulowana w obudowie grzejnika podczas magazynowania.

Następnie należy podłączyć do instalacji elektrycznej bezpiecznik różnicowoprądowy. W przypadku podłączenia do instalacji elektrycznej nie spełniającej obecnych norm lub do instalacji która nie została certyfikowana przez uprawnionego instalatora, producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zwarcie w instalacji elektrycznej lub samozapłon.

Eksplatacja grzejnika



- Zabrania się obsługi urządzenia przez osoby poniżej 16 roku życia.
- Nie należy używać grzejnika w przypadku uszkodzenia części frontowej obudowy
- Niektóre części grzejnika mogą być gorące i spowodować pożar. W szczególności należy zachować szczególną ostrożność w obecności dzieci i osób starszych.

ZABRANIA SIĘ UŻYWAĆ MODELI KTÓRE NIE POSIADAJĄ WBUDOWANEGO CZUJNIKA TEMPERATURY POWIETRZA W MAŁYCH POMIERZECZENIACH, GDY PRZEBYWAJĄ W NICH PRACOWNICY NIE MOGĄCY OPUŚCIĆ POMIESZCZENIA PODCZAS PRACY GRZEJNIKA.

Czyszczenie i konserwacja

Promiennik podczerwieni powinien być czyszczony regularnie, jego powierzchnia powinna być odkurzana ponieważ kurz i pył ma negatywny wpływ na jego żywotność. Przecieranie na mokro dozwolone jest tylko gdy grzejnik jest wyłączony. Przed czyszczeniem należy wyłączyć i wychłodzić grzejnik. Można stosować chemię gospodarczą bez substancji ściernych do szkła, ceramiki lub stali nierdzewnej. Grzejnik powinien być czyszczony wilgotnym kawałkiem materiału z niewielką ilością detergentu, następnie należy go osuszyć czystą i suchą ściereczką.



Uwaga! Należy wyłączyć grzejnik przed jego umyciem. Czyszczenie grzejnika przy pomocy myjek parowych lub ciśnieniowych jest niedozwolone z powodów bezpieczeństwa.

Utylizacja



Urządzenie posiada certyfikat CE. Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami Unii Europejskiej: Dyrektywa 2014/30/EU w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej; Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU.



Symbol ten oznacza obowiązek selektywnego zbierania odpadów. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Nieprzestrzeganie selektywnego zbierania odpadów może powodować potencjalne negatywne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia kluczową rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zdemontowane lub rozebrane na części urządzenie należy przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go następującym podmiotom:

- jednostce handlu detalicznego o powierzchni powyżej 400 m² (dla zużytego sprzętu o wymiarach nieprzekraczających 25 cm nie ma konieczności zakupu nowego urządzenia),
- prowadzącym zakład przetwarzania,
- punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.

Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt sprzedawany. Zużyty sprzęt sprzedawca przyjmuje pod adresem: Heat Decor sp. z o.o., ul. Gromadzka 54, 30-719 Kraków.

Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt dostarczony.

Sprzedawca prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), wynoszącej co najmniej 400 m² poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości, zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Zużyty sprzęt sprzedawca przyjmuje pod adresem: Heat Decor sp. z o.o., ul. Gromadzka 54, 30-719 Kraków.

Warunki gwarancji

Producent udziela gwarancji na urządzenie wliczając transport, magazynowanie, instalację oraz czas pracy.

Należy dokładnie sprawdzić opakowanie po otrzymaniu od dostawcy.

W przypadku uszkodzeń mechanicznych które pojawiły się w wyniku upadku, uderzenia lub braku numeru seryjnego, producent ma prawo odmówić procedury gwarancyjnej kupującemu.

Producent zapewnia 2 lata gwarancji na element grzewczy. W przypadku braku dowodu zakupu gwarancja liczona jest od daty wyprodukowania.

Szacowany czas żywotności grzejnika to 30 lat.

Żywotność magazynowanego grzejnika wydłuża się jeżeli jest on składowany w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu o średniej wilgotności 60% i ułożeniu maksymalnie 20 szt. w 1 kolumnie.

W przypadku zaniedbania warunków magazynowania instalacji, eksploatacji oraz wytycznych tej instrukcji roszczenia klienta nie będą brane pod uwagę.

Koszty serwisu gwarancyjnego zakupionego grzejnika, ponosi sprzedawca lub autoryzowany przedstawiciel w danym rejonie.

Heat Decor ul. Gromadzka 54, 30-719 Kraków

HEAT DECOR

WWW.HEATDECOR.COM

Heat Decor Sp z o.o

ul. Gromadzka 54
30-719 Kraków

tel. 123 576 134
+48 736 634 454
+48 736 639 083

email: info@heatdecor.com