


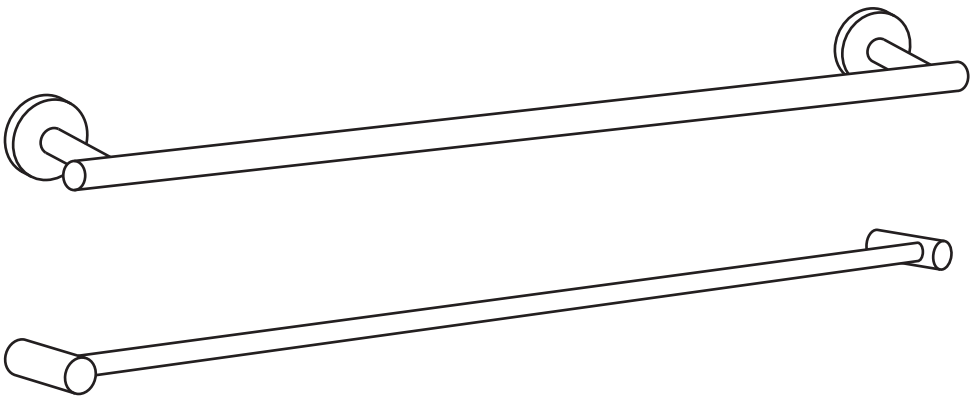

# Uchwyt ręcznikowy

## Wall-mounted towel bar

CLASSIC | STYLE





**Polski**

**4**

**English**

**8**

## Informacja o bezpiecznym użytkowaniu



**OSTRZEŻENIE:** Nie instaluj tych uchwytów w żadnym miejscu, w którym mogą zostać przypadkowo użyte jako poręcz lub podpórka. Te uchwyty nie są zaprojektowane ani przeznaczone do stosowania jako poręcz lub drążek podtrzymujący.



**OSTRZEŻENIE:** Podczas wiercenia w ścianach należy zachować ostrożność, aby uniknąć wiercenia w przewodach elektrycznych i hydraulicznych ukrytych w ścianie.



**OSTRZEŻENIE:** Maksymalne obciążenie wieszaków wynosi 10 kg.

## Zawartość zestawu


### CLASSIC




Uchwyt ręcznikowy



Dwie płytki montażowe



Cztery śruby z kołkami



Klucz imbusowy


### STYLE




Uchwyt ręcznikowy



Dwie tulejki montażowe




Dwie śruby z kołkami




Klucz imbusowy


## Potrzebne narzędzia



Wiertarka




Młotek




Śrubokręt



Ołówek



Metr




Poziomica



Wiertło 1/4"

# Wymiary


## CLASSIC

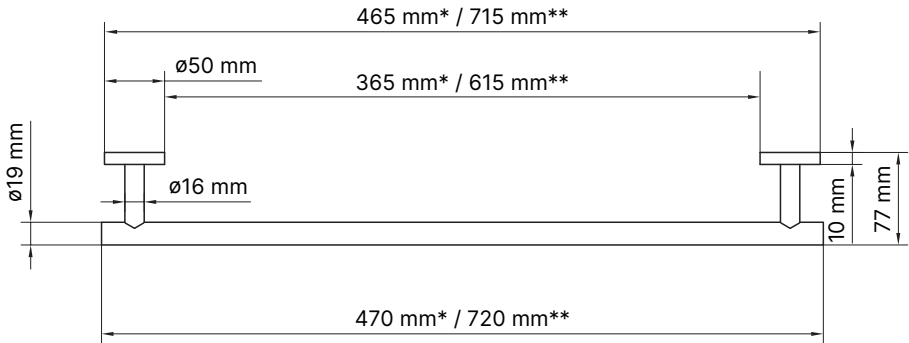

\*HD-NEO.A.D.01, HD-NEO.A.D.02, HD-NEO.A.D.03

\*\*HD-NEO.A.M.01, HD-NEO.A.M.02, HD-NEO.A.M.01-3

## STYLE

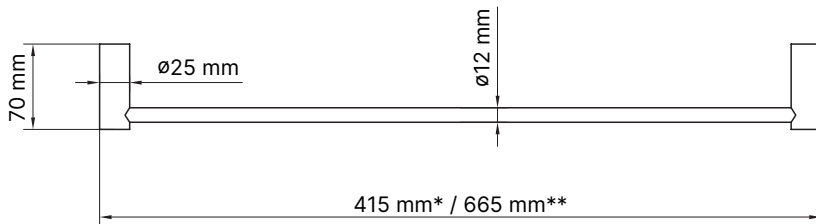


\*HD-NEO.B.D.01, HD-NEO.B.D.02, HD-NEO.B.D.03


\*\*HD-NEO.B.M.01, HD-NEO.B.M.02, HD-NEO.B.M.01-3

# Montaż


## CLASSIC

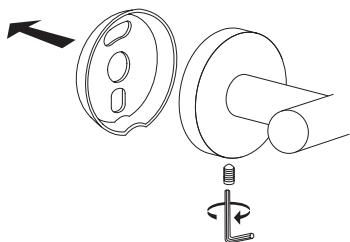

Odblokuj płytki montażowe, odkręcając małą śrubę w podstawie wieszaka przy użyciu klucza imbusowego.

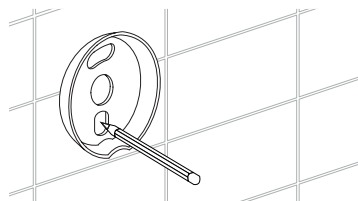


Zaznacz pozycję wieszaka, przykładając płytkę montażową do ściany i obrysowując otwory montażowe ołówkiem.

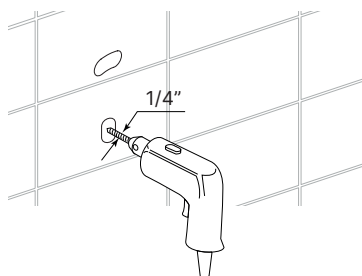


Wywierć zaznaczone otwory.


\*Opcjonalnie: oznacz odpowiednią głębokość (4 cm) na wiertle, owijając wokół niego cienki pasek taśmy maskującej.

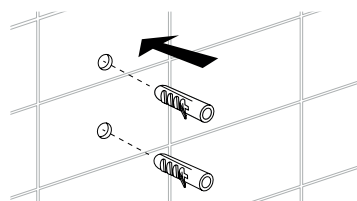

Wbij kołki w ścianę za pomocą młotka.

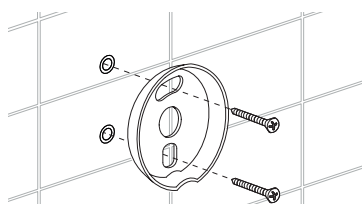


Umieść płytki montażowe nad kołkami i wkręć śruby, używając śrubokręta.

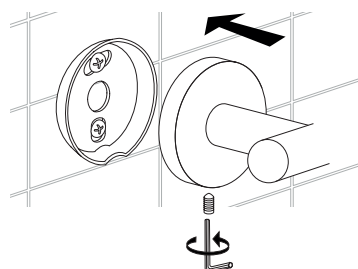


Przymocuj uchwyt ręcznikowy do płytek montażowych, dokręcając małą śrubę w podstawie wieszaka przy użyciu klucza imbusowego.


## STYLE

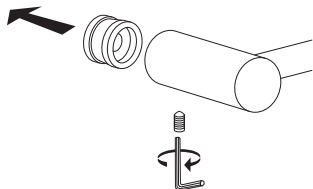

Odblokuj tulejki montażowe, odkręcając małą śrubę w podstawie wieszaka przy użyciu klucza imbusowego.

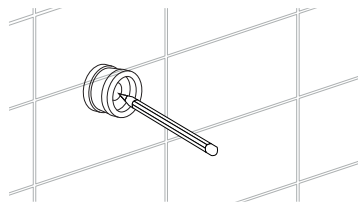


Zaznacz pozycję wieszaka, przykładając tulejkę montażową do ściany i obrysowując otwory montażowe ołówkiem.

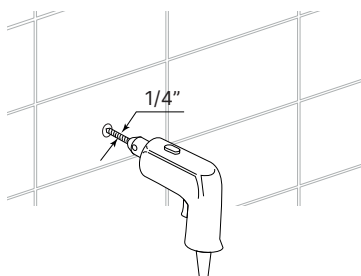


Wywierć zaznaczone otwory.


\*Opcjonalnie: oznacz odpowiednią głębokość (4 cm) na wiertle, owijając wokół niego cienki pasek taśmy maskującej.

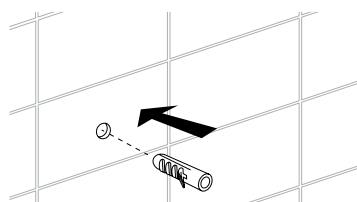

Wbij kołki w ścianę za pomocą młotka.

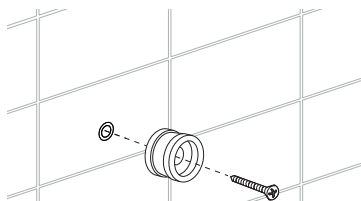

Umieść tulejki montażowe nad kołkami i wkręć śruby, używając śrubokręta.

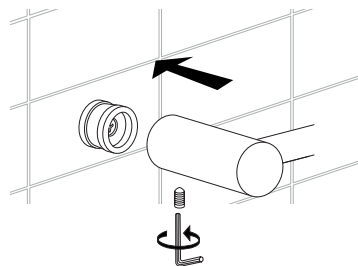

Przymocuj uchwyt ręcznikowy do tulejek montażowych, dokręcając małą śrubę w podstawie wieszaka przy użyciu klucza imbusowego.

## Safe usage information



**CAUTION:** Do not install these products in any area where they are likely to be used inadvertently as a grab bar or support bar. These products are not designed or intended for use as a grab bar or support bar.



**CAUTION:** Be careful when drilling into walls to avoid drilling into hidden electrical or plumbing elements in the wall.



**CAUTION:** The maximum load of the towel bars is up to 10 kg.

## Package content


### CLASSIC




Towel bar



Two mounting plates



4x Expansion plug with screws



Hex key


### STYLE




Towel bar



Two mounting sleeves




2x Expansion plug with screws




Hex key


## Tools needed



Drill




Hammer




Screwdriver



Pencil



Tape measure




Level



1/4" drill

# Dimensions


## CLASSIC

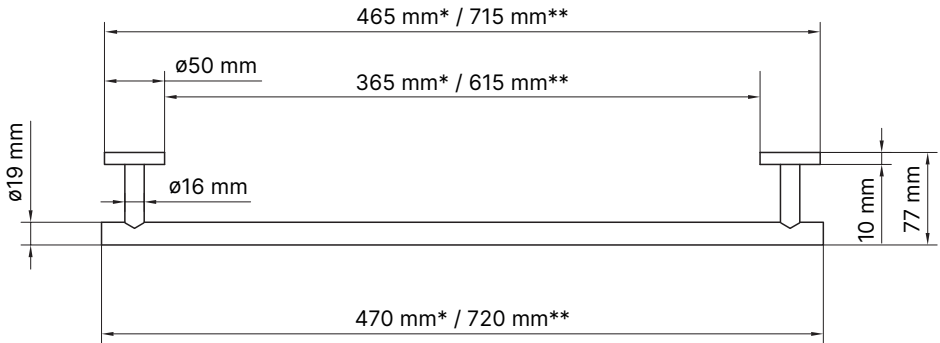

\*HD-NEO.A.D.01, HD-NEO.A.D.02, HD-NEO.A.D.03

\*\*HD-NEO.A.M.01, HD-NEO.A.M.02, HD-NEO.A.M.01-3

## STYLE

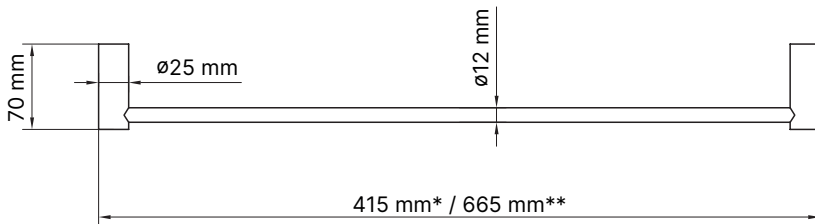


\*HD-NEO.B.D.01, HD-NEO.B.D.02, HD-NEO.B.D.03


\*\*HD-NEO.B.M.01, HD-NEO.B.M.02, HD-NEO.B.M.01-3

# Installation


## CLASSIC

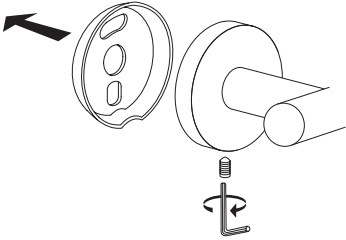

Unlock the mounting plates by unscrewing the small screw at the base of the hanger using an hex key.

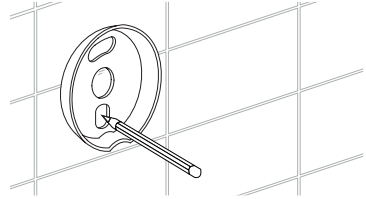


Mark the position of the hanger by placing the mounting plate against the wall and tracing the mounting holes with a pencil.

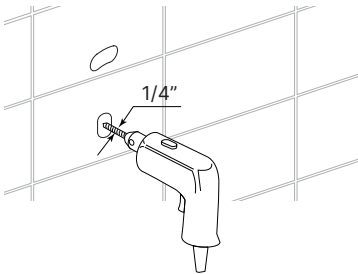


Drill the marked holes.


\*Optional: Mark the appropriate depth (4 cm) on the drill bit by wrapping a thin strip of masking tape around it.

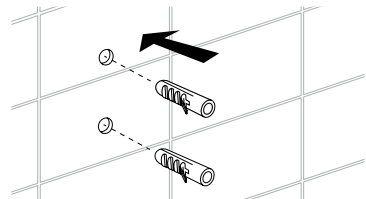

Use a hammer to gently tap the expansion plugs into the wall.

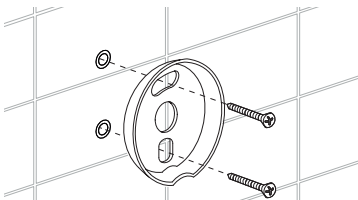


Place the mounting plates over the expansion plugs and install the screws using a screwdriver.

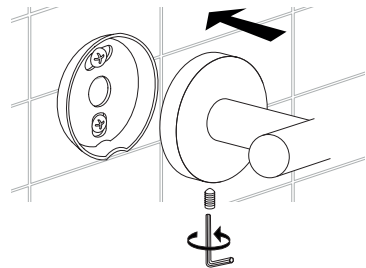


Attach the towel bar to the mounting plates by tightening the small screw at the base of the hanger using an hex key.


## STYLE

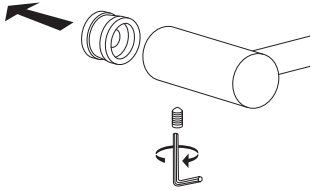

Unlock the mounting sleeves by unscrewing the small screw at the base of the hanger using an hex key.

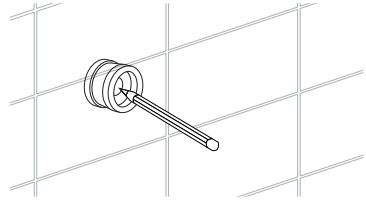


Mark the position of the hanger by placing the mounting sleeve against the wall and tracing the mounting holes with a pencil.

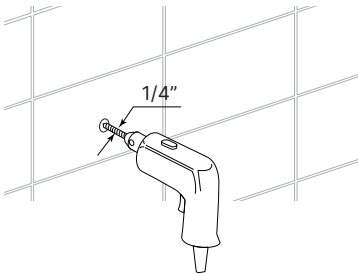


Drill the marked holes.


\*Optional: Mark the appropriate depth (4 cm) on the drill bit by wrapping a thin strip of masking tape around it.

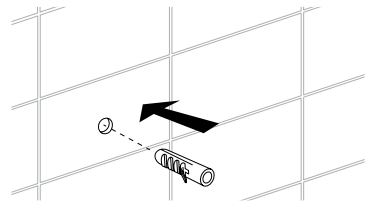

Use a hammer to gently tap the expansion plugs into the wall.

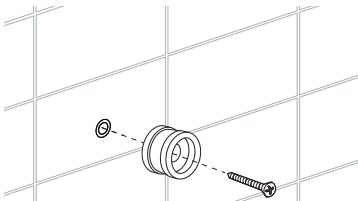

Place the mounting sleeves over the expansion plugs and install the screws using a screwdriver.

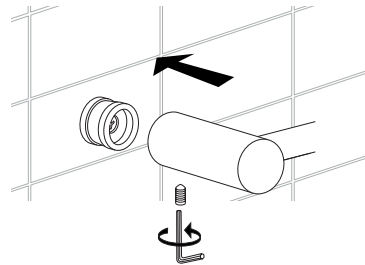

Attach the towel bar to the mounting sleeves by tightening the small screw at the base of the hanger using an hex key.



Heat Decor sp. z o.o.  
ul. Gromadzka 54  
30-719 Kraków / Poland

[info@heatdecor.com](mailto:info@heatdecor.com)  
(+48) 12 357 61 34

[heatdecor.com](http://heatdecor.com)